

Tostadora PE-TO8075



LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PUEDE ANULAR LA GARANTIA.

Tostadora PE-TO8075

Importante - Instrucciones

1. Por favor, lea estas instrucciones antes de operar este aparato y reténgalas para referencia futura.
2. Para protegerse contra riesgos eléctricos, no sumerja el aparato, ninguna de sus partes ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
3. Se requiere una estricta supervisión cuando se opera este aparato en la cercanía de niños.
4. Cuando esté utilizando la tostadora no la deje sin atención.
5. Siempre utilice este aparato sobre una superficie seca y nivelada.
6. No utilice este aparato al aire libre.
7. Siempre desenchufe la ficha de alimentación cuando no utilice el aparato, y también antes de limpiarlo.
8. No opere este aparato si está dañado, después de cualquier desperfecto, o si existe cualquier tipo de daño; llévelo al departamento de atención al cliente para su reparación debido a que se requieren herramientas especiales para su reparación.
9. Para su seguridad, deberá realizarse un control periódico sobre el cable de alimentación para asegurarse de que no exista ningún daño evidente. Si existiese la mínima señal de daño deberá llevar el aparato todo al departamento de servicios al cliente.
10. No permita que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o mesada en la que se utilice, ni toque ninguna de las superficies calientes del aparato. Permita que la unidad se enfríe antes de enrollar el cable alrededor de la base antes de guardarlo.
11. Se deben extremar los cuidados para no tocar las superficies calientes, no guarde ni cubra el aparato hasta que se haya enfriado totalmente.
12. No ubique este aparato sobre, o cerca, de una hornalla a gas o eléctrica, ni dentro de un horno ni en sus cercanías, ni tampoco dentro o cerca de un horno a microondas.
13. No utilice limpiadores agresivos, ni abrasivos ni cáusticos, ni tampoco limpie hornos cuando limpie este aparato.
14. Precaución - El pan puede quemarse. Cuando utilice este aparato, permita que exista un adecuado espacio de aire en su parte superior y en todo su alrededor para permitir una adecuada circulación de aire. No permita que este aparato esté en contacto con cortinas, cobertores de pares, repasadores o cualquier otro material inflamable durante su uso. Se requiere PRECAUCION sobre las superficies en las que se utilice, sobre las cuales el calor pueda causar algún problema -se recomienda el uso de algún aislante térmico para evitar cualquier inconveniente-.
15. **ESTE APARATO ESTA DISEÑADO SOLO PARA USO DOMESTICO. NO UTILICE ESTE APARATO PARA NINGUN OTRO PROPOSITO QUE PARA EL CUAL FUE DISEÑADO.**
16. No utilice la tostadora sin que esté colocada en su posición la bandeja deslizante para migas. La misma deberá ser limpiada regularmente. No permita que se acumulen migas en la bandeja.
17. No utilice este aparato con productos alimenticios que contengan azúcar, ni mermeladas ni jaleas.
18. No sumerja en agua.
19. Nunca coloque limpiadores directamente en la tostadora. El limpiador debe aplicarse en primer lugar en un paño seco suave y sólo debe limpiarse la parte externa de la tostadora.
20. La parte exterior de la tostadora debe ser limpiada con un paño suave húmedo. Para dar brillo use un paño suave seco.
21. Luego de la limpieza, espere unos minutos para que la tostadora se seque por completo antes del uso.
22. Todas las acciones de mantenimiento deben ser realizadas por un representante del servicio técnico autorizado.
23. No utilice el aparato si el cable de alimentación o ficha estuviesen dañados.

NOTA: deje enfriar la tostadora por completo y desconéctela de la red eléctrica antes de la limpieza.

ADVERTENCIA


Nunca intente sacar tostadas trabadas, panecillos, o cualquier otro tipo de pan con un cuchillo o cualquier otro objeto, ya que el contacto con las partes activas puede causar electrocución.

Permita que el aparato se enfríe, desenchúfelo y cuidadosamente saque el pan.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

Tostadora
PE-TO8075

Descripción del producto

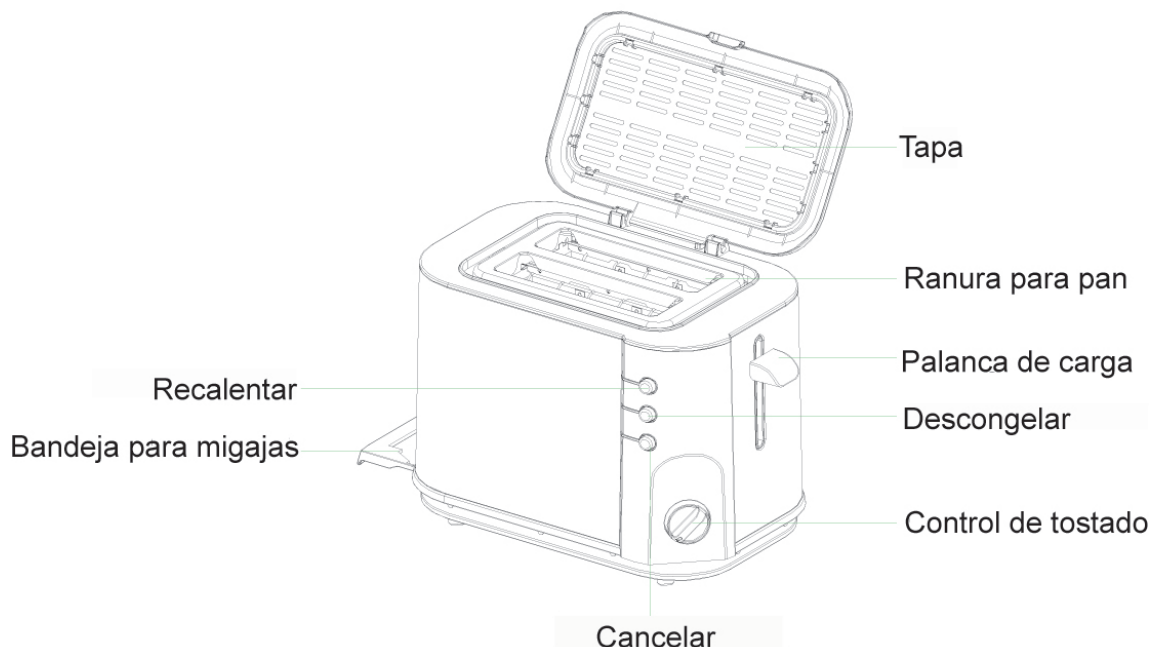

Nota:

Elevador: Para remover pequeños items tales como bollos y muffins, la palanca de elevación levanta la carga a 20mm aproximadamente sobre la posición inicial

Primer uso

- 1- Cuando ponga en funcionamiento la tostadora por primera vez, esta podría eventualmente despedir un ligero olor y un poco de humo. Esto es un fenómeno normal que solo durará poco tiempo. Deje que la tostadora se caliente sin ponerle pan en su interior antes de utilizarlo realmente por primera vez.

Operación

- 1- Abra la tapa, coloque las rebanadas de pan en la ranura de tostado. Puede insertar 1 rebanada en cada ranura.

Nota:

- a- Asegúrese que la tapa se encuentre abierta, la misma posee un interruptor que permite que la tostadora no funcione si la tapa esta abierta.
- b- Asegúrese que la bandeja para migajas este correctamente posicionada en su lugar antes de utilizar el aparato.

- 2- Enchufe el cable de alimentación a la toma eléctrica.
- 3- Ajuste el nivel de tostado deseado: la tostadora posee 7 posiciones, los números mínimos son para lograr un tostado más blanco, y los números máximos son para lograr un tostado más oscuro. La posición del centro logra un tostado de color dorado.

Nota:

- a- El color del tostado para solamente 1 rebanada será más oscuro que si coloca 2 rebanadas de pan.
- b- Si el tostado es continuo, el color del pan será más oscuro ya que la tostadora tomo mucho más calor.

4- Presione la palanca de carga hacia abajo hasta que trabe, la luz de la opción CANCELAR será iluminado. El aparato comenzará a trabajar automáticamente. Un vez que el pan se encuentre tostado según la configuración elegida la palanca de carga se liberará automáticamente.

Nota:

La palanca de carga funcionará solo si el aparato se encuentra enchufado a la toma eléctrica.

- 5-Durante el tostado, usted podrá observar el color del mismo, y si le es satisfactorio puede finalizar el proceso presionando el botón CANCELAR.
- 6- Si desea recalentar el pan ya tostado, presione el botón RECALENTAR, la luz será encendida, En este modo el tiempo de

Tostadora PE-TO8075

tostado es fijo.

7- Si desea tostar pan recién retirado de la heladera, coloque el mismo en la ranura para pan y baje la palanca de carga, luego presione el botón DESCONGELAR, la luz será encendida hasta que el tostado alcance el nivel asignado.

Precaución

- 1- Nunca coloque la tapa en su lugar cuando la tostadora este funcionando o antes de su enfriamiento, podría quemarse o dañar el aparato.
- 2- Si la tostadora comenzara a despedir humo presione CANCELAR y desconéctela de la toma eléctrica inmediatamente.
- 3- Retire todas las envolturas de protección que encuentre antes de utilizar el aparato.
- 4- Evite tostar pan con mantequilla untada.
- 5- Nunca intente quitar el pan atascado en las ranuras sin antes desenchufar el aparato. Asegúrese de no dañar la parte interna o elementos de calefacción al retirar el pan.
- 6- La ranura de pan fue diseñada para tostar pan en rebanadas.

Cuidado y limpieza

- 1- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- 2- Limpie el exterior y los bordes con un paño seco cuando la tostadora se encuentre fría.
- 3- Extraiga las migas de la bandeja para migajas. Si usted utiliza con frecuencia la tostadora, los restos de pan acumulados deben eliminarse por lo menos una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja de la miga este en su lugar antes de utilizar la tostadora nuevamente.
- 4- Cuando no utilice la tostadora, baje la tapa para evitar el ingreso de suciedad.

Características técnicas:

220-240V~ 50/60Hz 700-850W Clase I IPX0

Reciclaje



Este producto lleva el símbolo de descarte selectivo de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE).

Esto significa que el aparato debe manipularse siguiendo las directivas europeas 2012/19/UE para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.

Para mayor información, por favor contacte a sus autoridades locales o regionales.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de desecho selectivo son potencialmente peligrosos para el ambiente y para la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.

Nota:

Las imágenes aplicadas son de carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.